

CONEXIONADO

1. Conectar la fuente a la alimentación respetando la coincidencia de los conductores de línea y neutro con los bornes L y N respectivamente; también el conductor de puesta a tierra. Ver esquema de conexión.
2. Conectar los conductores de los artefactos a instalar (luminarias o controladores) a la salida de la fuente respetando la coincidencia de los conductores positivo (+) y negativo (-) con los bornes V+ y V- respectivamente. Ver esquema de conexión.
3. Utilizar los elementos de protección correspondientes (disyuntor diferencial y llave termomagnética) en la línea de alimentación.
4. Prestar atención a las notas de advertencia de este manual.



IMPORTANTE: Considerar una fuente con un 25% más de capacidad de consumo, que el consumo solicitado.



IMPORTANTE: Realizar siempre la conexión de las luminarias en paralelo.

VULCANO
www.vulcano-sa.com

VULCANO®

ACCESORIOS PARA PISCINAS, HIDROMASAJES Y TRATAMIENTO DE AGUA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FUENTE SWITCHING 10A (120W)



SWITCHING 10 AMP

COD. 112045

Instrucciones de Instalación

Las Fuentes Switching, son dispositivos que permiten transformar la energía eléctrica que alimenta un sistema, reduciendo la tensión y rectificando el circuito eléctrico de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC).


TENSIÓN DE ENTRADA

Tensión	220VCA 50Hz/60Hz (Corriente Alterna)
---------	--------------------------------------

TENSIÓN DE SALIDA

Tensión	12 VCC (Corriente Continua)
Corriente máx.	10 A
Potencia máx.	120 W

ESQUEMA DE CONEXIÓN

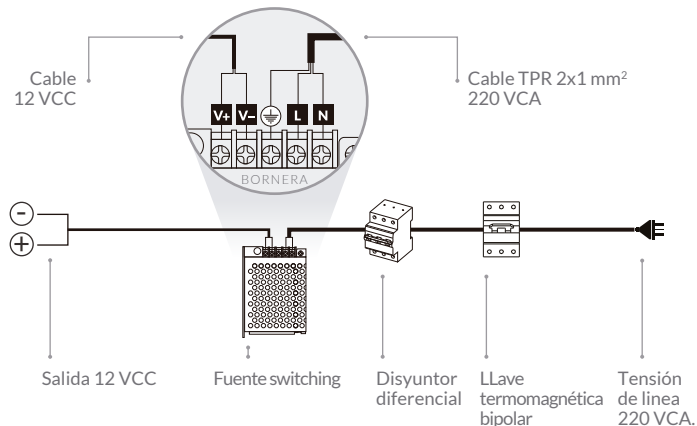

ATENCIÓN: Las instrucciones vertidas en este manual son de guía y utilidad para el usuario y constructor. Vulcano S.A. recomienda solicitar los servicios de un electricista matriculado y capacitado para realizar instalaciones eléctricas fijas, empleando normas vigentes AEA (Asociación Electrónica Argentina) reglamentar por el ENRE, o IEC 335-1-96 según resolución nacional 92/98 de SEMyC.